B-294
B-295
B-296
B-297
B-298
B-299
301-A

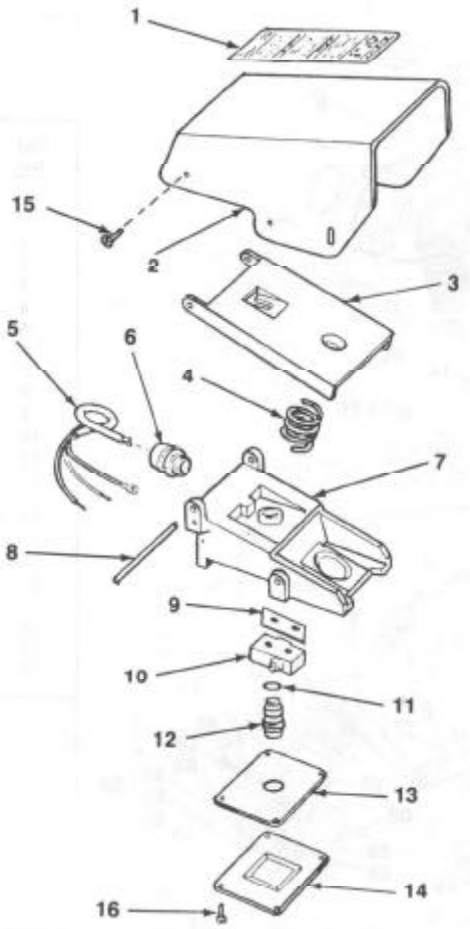

Ref. No.	Catalog No.	Description
—	36642	B-294 Footswitch
—	36647	B-295 Footswitch
—	36652	B-296 Footswitch
—	36657	B-297 Footswitch
—	36662	301-A Footswitch
—	40017	B-298 Footswitch (U.K.)
—	40022	B-299 Footswitch (Australia)
1	36667	Warning Label (B-294)
	36672	Warning Label (B-295)
	36677	Warning Label (B-296)
	36682	Warning Label (B-297)
	36687	Warning Label (301-A)
	45012	Warning Label (B-298)
	45017	Warning Label (B-299)
2	36692	Cover
3	36697	Foot Pedal
4	36702	Spring
5	36707	Cord (B-294)
	36712	Cord (B-295)
	36717	Cord (B-296, B-299)
	36722	Cord (B-297)
	45027	Cord (B-298)
	36727	Cord (301-A)

Ref. No.	Catalog No.	Description
6	36732	Cord Connector (2 req. on Models B-296, B-297, B-298, B-299)
7	36737	Base (B-294, B-295, 301-A)
	36742	Base (B-296, B-297, B-298, B-299)
8	36747	Pivot Pin
9	36752	Insulator
10	36762	Micro Switch (2 req. on B-296, B-297, B-298, B-299)
11	36767	O-Ring
12	36772	Poppet
13	36777	Seal
14	36782	Bottom Cover
15	36787	Screw #10 Self-Tapping (8)

FOLLOWING PARTS NOT SHOWN

	36792	Line Cord (B-296)
	36797	Line Cord (B-297)
	45022	Line Cord (B-298)
	93210	Line Cord (B-299)